EQUILIBRIUM® slacklines

TANDEM FX

user manual

PŘEČTĚTE SI
pečlivě tento návod před použitím výrobku.

pro gear FunXion®

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro používání tohoto produktu je nezbytné pochopení všech jeho funkcí. Před použitím tohoto výrobku je nutné si přečíst veškeré pokyny a varování, které jsou spojeny s jeho správným použitím, možnostmi a omezením. Žádným způsobem výrobek neupravujte. Před každým použitím překontrolujte stav výrobku a všech jeho součástí. Pokud na jakékoliv části zjistíte známky poškození či opotřebení, přestaňte výrobek ihned používat. Slacklining může být životu nebezpečný. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody na zdraví či majetku způsobené používáním výrobku. Pokud si nejste jisti správným používáním výrobku, kontaktujte výrobce. Použitím tohoto výrobku souhlasíte s výše uvedenými podmínkami. Buďte opatrní a užijte si slackline.

Maximální tah: **10 kN**.
Minimální průvěs uprostřed slackline:

DÉLKA LAJNY	HMOTNOST				
	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg
10 m	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
20 m	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
30 m	0,38	0,45	0,53	0,60	0,68
40 m	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90
50 m	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13
60 m	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35
70 m	0,88	1,05	1,23	1,40	1,58
80 m	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80

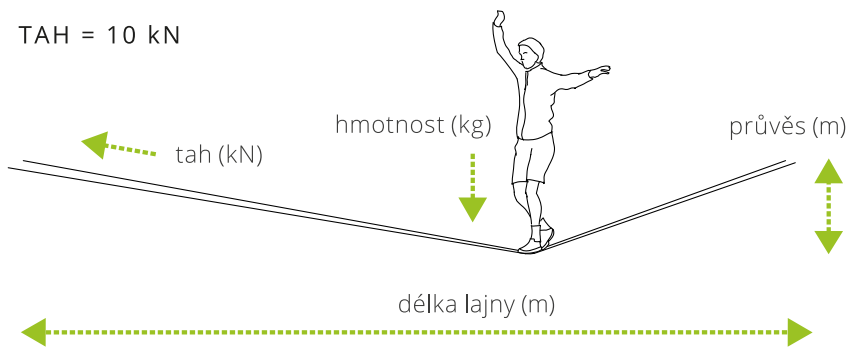

TANDEM FX není certifikován pro použití ve výškách.
Nepoužívejte kotvítko výše než 1 metr nad zemí.

2. POPIS

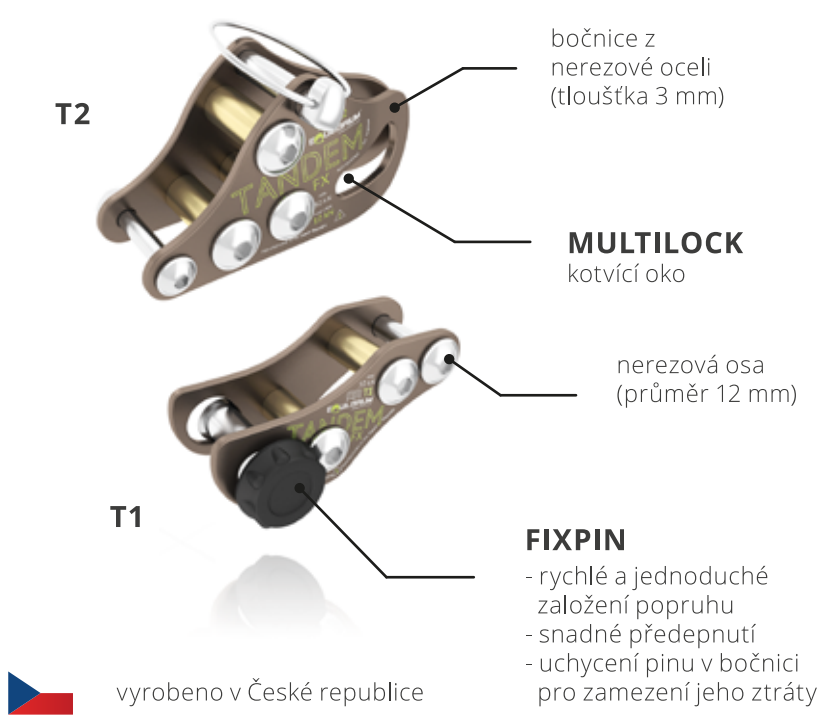

vyrobeno v České republice

Pomocí systému Tandem je možné jednoduše a rychle napnout i povolit lajnu až do délky 50 metrů. Napínací systém Tandem funguje na principu kladkostroje s brzdou, součástí systému je kotvítko T1, které umožňuje napínanou lajnu efektivně ukotvit bez nebezpečí poškození i při vysokém tahu. Navíc je možné lajnu ručně předepnout, což snižuje nároky na délku napínacího systému. Druhá část Tandemu - T2 - obsahuje integrovanou brzdu pro napínací popruh, která zaručí dostatečné tření pro blokaci popruhu a zároveň snadné a bezpečné povolení systému. Základní mechanická účinnost systému Tandem je 8:1 násobena pomocí CamPullu - přídavného systému, který základní účinnost násobí v poměru 3:1.

3. BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Vždy uvažte pojistný uzel na volném konci lajny i napínacího popruhu (část popruhu, který vychází z kotvítka) tak, aby nemohlo dojít k prokluzu při vysokém tahu. Pro zachování bezpečnosti vždy pojistěte systém samostatným přídavným popruhem, nebo lanem. Předejdete tím nebezpečí zásahu kovovou součástí při případném selhání kotvících smyček, nebo šeklu. Pokud nemáte dostatek zkušeností, používejte kotvítko pouze pod řádným dohledem.

4. UKOVENÍ SLACKLINE POPRUHU

A Vysuňte Fixpin z bočnic kotvítka T1.

B Vytvořte ohyb na popruhu a vložte jej mezi střední a zadní osu. Popruh, který bude napínán ponechte na horní straně.

C Obtočte ohyb popruhu kolem střední osy.

D Umístěte ohyb popruhu mezi přední otvory v bočnicích a zasuňte Fixpin zpět do původní polohy. Fixpin musí být řádně uzamčen ve své poloze před počátkem napínání! (obr. G)

E Chcete-li předepnout slackline ručně, uchopte spodní volný konec popruhu, zatáhněte za něj a současně posouvejte horní popruh směrem do kotvítka T1.

F Zkontrolujte správnou pozici popruhu v kotvítku. Popruh musí být perfektně zarovnaný tak, aby nedocházelo k jakémukoliv kroucení.

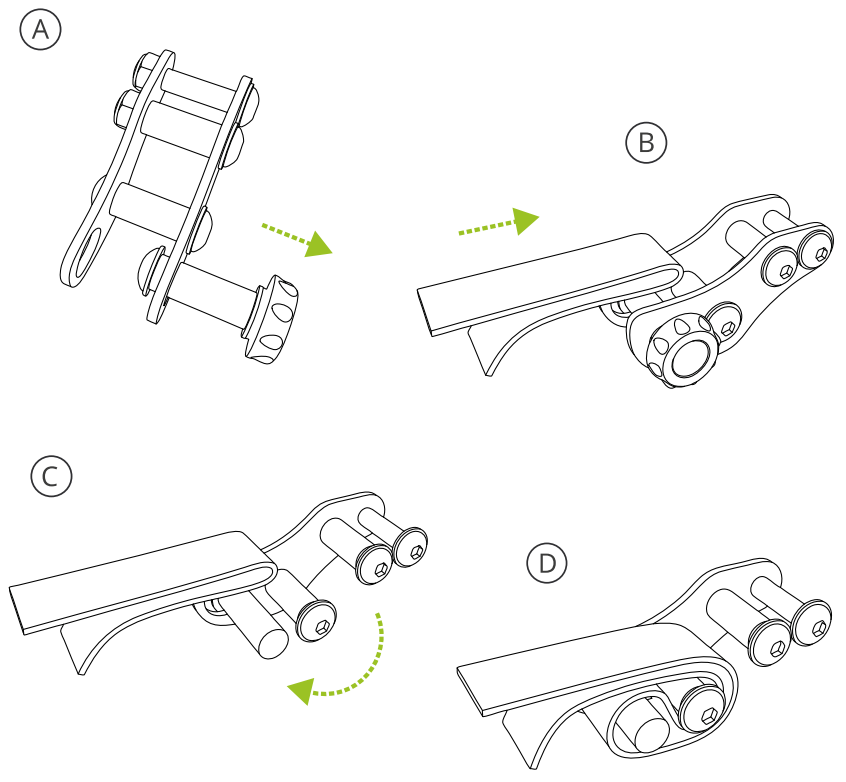

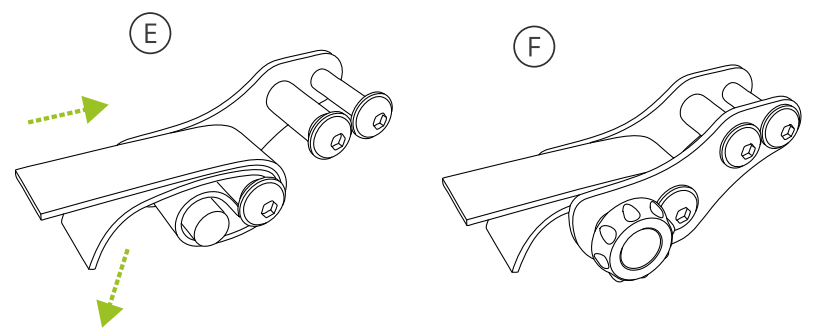

G Před zahájením napínání se ujistěte, že Fixpin je po založení popruhu zcela uzamčen ve své pozici.

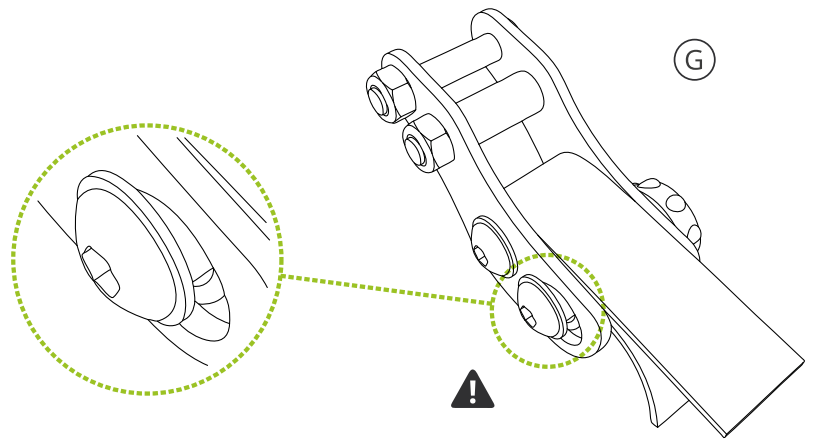

5. INSTALACE NAPÍNACÍHO SYSTÉMU

INSTALACE NAPÍNACÍHO POPRUHU:

Rozviňte popruh tak, aby nedocházelo k překroucení. Uchopte šité oko na konci lajny a vsuňte jej skrze kotvítko T-1 kolem osy 1. Poté protáhněte konec lajny kolem os 2, 1, 2, 3, 4 a 3 - Naviňte popruh směrem do kladkostroje. Šité oko uchyťte k ose 5. V tuto chvíli můžete zkrátit, nebo prodloužit napínací systém na požadovanou délku.

INSTALACE CAMPULLU (MULTIPLIER):

Uchopte druhý konec napínacío popruhu (vycházejícího z kotvítka T-1) a vložte jej do CamPullu (viz. obrázek základního systému). CamPull lze posouvat směrem k T-1, při současném brždění popruhu při tahu k T-2.

INSTALACE BRZDY:

Vytvořte ohyb na volném konci popruhu za CamPullem tak, že tažená část je vespod (viz.obrázek základního systému). Obtočte ohyb kolem osy B1 a upevněteho pomocí pinu B2. Ujistěte se, že bezpečnostní zámek je ve správné poloze.

NAPÍNÁNÍ SLACKLINE

Volný konec lajny prostrčte ocelovým kruhem na Campullu a zahajte napínání. Poté co se Campull dostane k blízkosti T-2, posuňte ho zpět k T-1. Proces opakujte, dokud není slackline dostatečně napnutá.

POVOLENÍ SLACKLINE:

Posuňte Campull co nejblíže k T-1 (tak aby se dotýkal bočnic). Otevřete zámek osy B2 a vysuňte ji z kroucení z T-2. Uchopte rukou napínací popruh, stlačte tlačítko na Campullu a pomalu popruh povolujte.

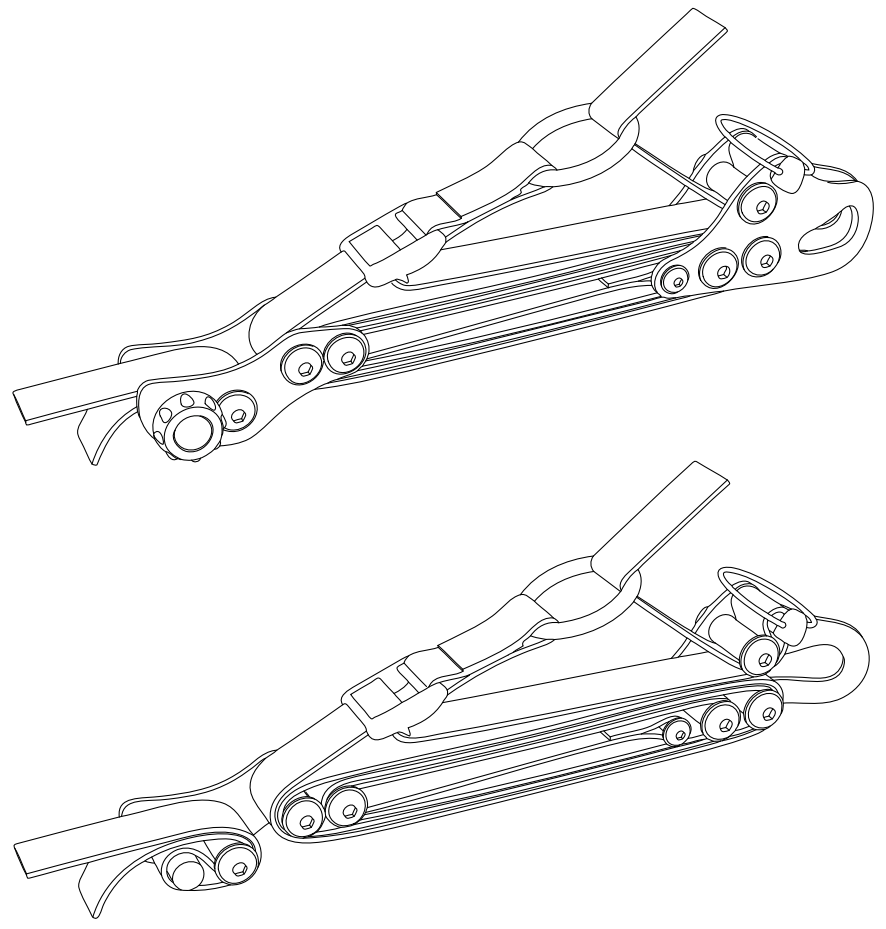

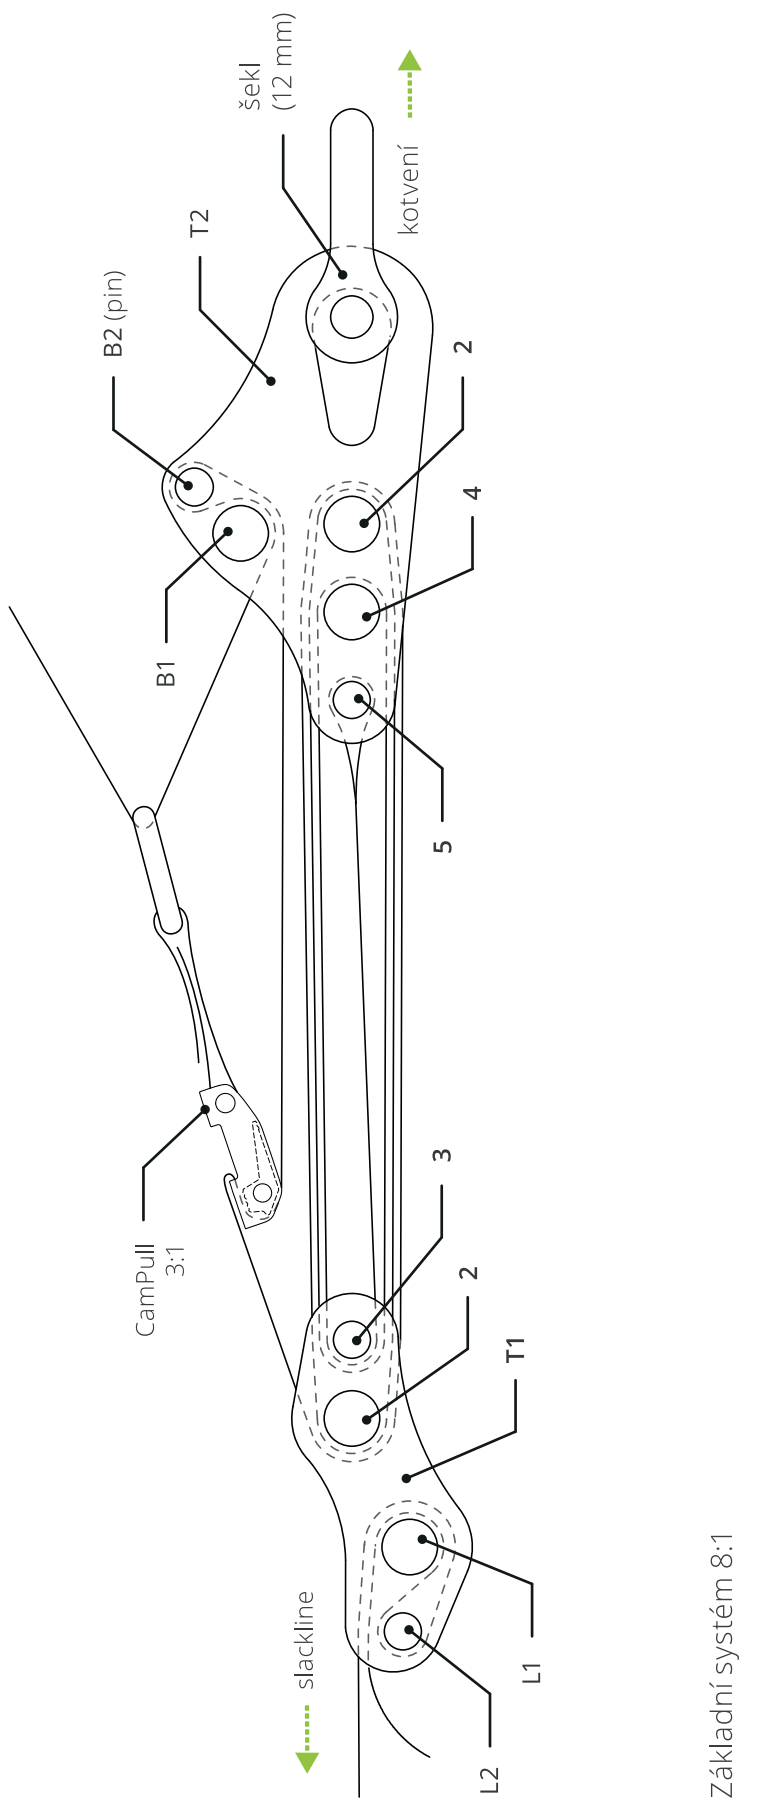

6. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Chraňte před stykem s agresivními materiály, žíravinami, rozpouštědly, toxickými výpary a dalšími chemikáliemi.

Při styku s mořskou vodou, nebo slaným vzduchem produkt vždy opláchněte čistou vodou a důkladně osušte.

Skladujte v suchu.

7. SPECIFIKACE

TANDEM FX TECHNICAL SPECIFICATIONS:	
maximání zatížení	10 kN
pevnost	50 kN
hmotnost (T1 + T2)	488 g
rozměry	90 x 40 x 48 mm
průměr hlavního válečku	14 mm
vnitřní šířka	26 mm

8. KONTAKTY

Máte dotazy?
Potřebujete poradit?
Chcete nás pochválit, nebo nám něco vytknout?

Mrkněte na **www.eqb.cz**, nebo nám napište na **info@eqb.cz**

EQB slacklines

YouTube youtube.com/eqb.cz

facebook.com/eqb.cz